

Инструкция по эксплуатации сейфов Browning с электронным замком Sargent & Greenleaf

Перед началом эксплуатации внимательно прочтите настоящую инструкцию.
Данный замок поставляется с установленным заводским кодом 123456#.
Этот код используется для первоначального открытия сейфа.

ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!

Все операции по изменению кода – производить ПРИ ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ СЕЙФА!!!
НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ дверь сейфа, пока Вы несколько раз не проверите правильность проведённых операций!
При нажатии клавиш замок издает звуковой короткий сигнал.
Установите новый код.
Код должен состоять из шести цифр.
Если во время ввода кода вы делаете паузу более чем на 10 секунд, замок сбросит показания, чтобы открыть замок введите код заново.
Если вы ошиблись при наборе кода, нажмите * или подождите 10 секунд, пока замок сбросит показания.
Если вы четыре раза подряд неправильно набрали код, замок заблокируется в целях безопасности на 5 минут (штрафной период).
Нажатие любой клавиши во время штрафного периода увеличивает штрафное время !!!
Не нажимайте клавиши в течение 5 минут, после этого введите правильный код.
Замок может также перейти в штрафной режим при его перепрограммировании, если вы четыре раза подряд неправильно набрали код.
Если после нескольких неудачных попыток перепрограммирования при нажатии на клавиши замок издает продолжительный звуковой сигнал, то он находится в штрафном режиме, подождите 5 минут и введите правильный код.

Открытие замка

Наберите ваш шестизначный код, затем #
В течение 6 секунд необходимо повернуть ручку запирающего механизма двери и открыть дверь.
Не прикладывайте усилий к ручке до того как наберете ваш правильный код!!!
Замок закроется автоматически после того как вы закроете дверь и приведете ручку запирающего механизма двери в первоначальное положение.

Если возникли проблемы

Замок не открывается при вводе правильного кода, это может быть вызвано несколькими причинами.
1. Что-то давит на ригели: Что-нибудь оказывает давление на дверь изнутри, или дверь зажала посторонний предмет.
Для того чтобы ослабить давление на замок, приведите ручку запирающего механизма двери в полностью закрытое положение и введите код, замок должен будет открыться.
2. Замок издает сигналы при нажатии клавиш, но замок не открывается. Заряда батарейки может не хватать для открытия дверей. Следует заменить батарейку.
3. Замок не издает звуков при нажатии клавиш. Скорее всего, вследствие полной разрядки батарейки. Следует заменить батарейку.
При эксплуатации сейфа не прикладывайте значительных усилий к поворотной ручке запирающего механизма двери, не пытайтесь её повернуть, если замок закрыт.
При несоблюдении этого - произойдёт защита от криминального проворачивания запирающего механизма. Это не входит в гарантию!
Утрата кода не входит в гарантию!!!

Изменение кода

В качестве кода не используйте простые комбинации с повторяющимися цифрами, а также персональную информацию (дата рождения, телефонный номер и т.д.) в коде.

Значок ? обозначает звуковой сигнал.

Очень важно: не теряйте и не забывайте Ваш код !»!!!

Чтобы изменить код введите:

2 2 * (действующий код) # ????? (новый код) # ??? (новый код) # ???

Если во время смены кода прозвучал продолжительный звуковой сигнал, значит, вы совершили ошибку. И код остался прежним.

ОЧЕНЬ ВАЖНО !!!: НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ ДВЕРЬ СЕЙФА. Сначала проверьте правильность установки нового кода!

Проверка правильности установки нового кода на ОТКРЫТОЙ двери сейфа.

- Вы не должны закрывать дверь сейфа, пока окончательно не убедитесь в том, что новый код установлен Вами правильно.

- Не закрывая дверь сейфа, поверните ручку запирающего механизма двери до упора – ригеля запирающего механизма выдвинутся из короба двери и замок перейдёт в состояние «закрыто» и подаст двойной звуковой и световой сигнал.

- Проверьте, заблокирован ли запирающий механизм, поворачивая ручку в обратную сторону.

- Откройте замок Вашим новым кодом. Если новый код был установлен правильно, замок перейдёт в состояние «открыто» и запирающий механизм разблокируется. При повороте ручки запирающего механизма двери - ригели запирающего механизма должны убраться обратно в короб двери. Замок открыт.

- Не закрывая дверь сейфа, проверьте правильность установки нового кода ещё два, три раза.

Утрата Вашего нового кода – недопустима!

Запишите Ваш новый код в недоступном для посторонних месте, в виде последовательности цифр. Комментарии к этой записи типа: «это код моего сейфа» - недопустимы! Не теряйте запись Вашего нового кода!!!

Если во время процедуры прозвучал продолжительный звуковой сигнал, значит, вы совершили ошибку, и код руководителя остался прежним.


Батарея питания замка

Если после ввода правильного кода и нажатии # - звучат двадцать звуковых сигналов – это значит, батарея разряжена и её следует немедленно заменить.

Откройте сейф и смените батарею.

Осторожно нажмите в нижней части кодовой панели замка. Извлеките пластиковый бокс с батареей. Вставьте новую батарею, соблюдая полярность. Осторожно задвиньте пластиковый бокс обратно в нижнюю часть кодовой панели до щелчка.



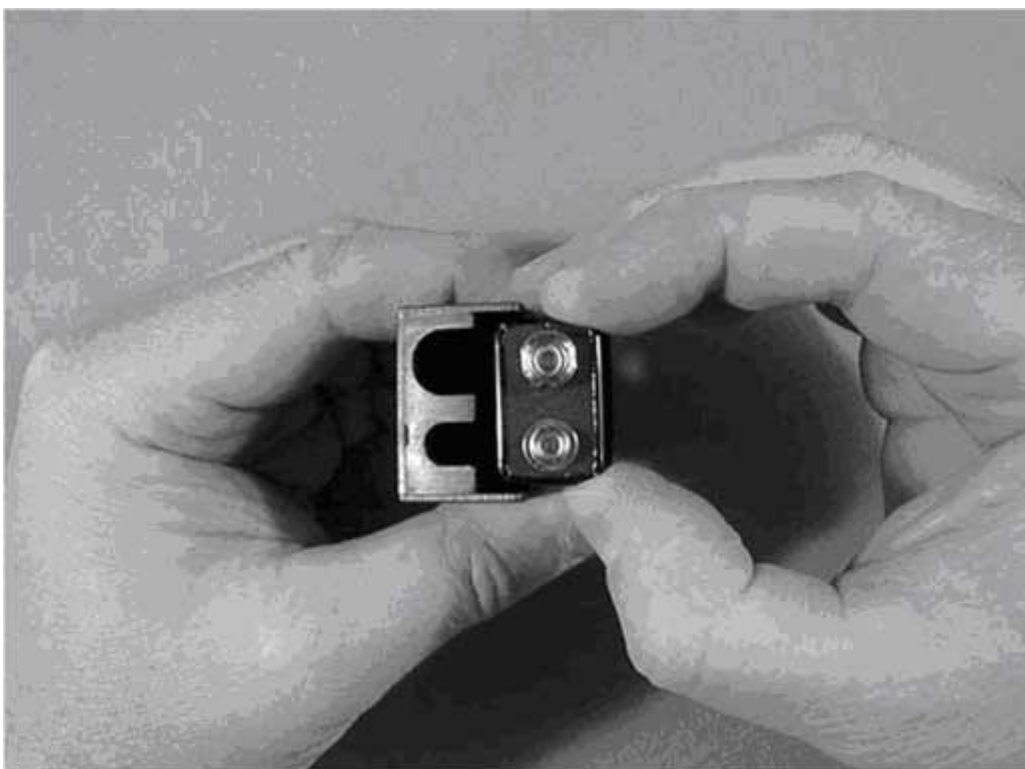

Если после смены батареи замок не работает – не нажимайте кнопки замка в течении 5 минут, затем повторите попытку.